

INSTRUCTION MANUAL

Date Code: Cat. No. ST6500

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT
FOR ANY REASON PLEASE CALL

1-800-54-HOW-TO (544-6986)

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM
WITH YOUR BLACK & DECKER PRODUCT,
CALL 1-800-54-HOW-TO (544-6986).

BEFORE YOU CALL, HAVE THE FOLLOWING INFORMATION
AVAILABLE, CATALOG NO., TYPE NO., AND DATE CODE.
IN MOST CASES, A BLACK & DECKER REPRESENTATIVE CAN RESOLVE
YOUR PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGESTION OR
COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER.

KEY INFORMATION YOU SHOULD KNOW:

- The guard must be installed before trimming or edging - if not, the motor will overheat.
- When replacing the line, use only .065" diameter ROUND line - otherwise the unit will not function properly.
- Angle tool slightly (5° to 10°) when trimming.
- Always use the cord retainer.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Cat No. ST6500 Form No. 598693-00 (SEPT. '04)
Copyright © 2004 Black & Decker Printed in Mexico

WARNING: IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

TO REDUCE RISK OF INJURY:

- Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.
- WARNING:** When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:
- WARNING:** Some dust created by this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - compounds in fertilizers
 - compounds in insecticides, herbicides and pesticides
 - arsenic and chromium from chemically treated lumber

To reduce your exposure to these chemicals, wear appropriate safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

CAUTION: Wear appropriate personal hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS

- ALWAYS WEAR EYE PROTECTION** – Wear safety spectacles or goggles at all times when this tool is plugged in.
- GUARD** – Do not use this tool without guard attached.
- DRESS PROPERLY** – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial rubber soled footwear are recommended when working outdoors. Don't operate the tool when barefoot or wearing open sandals. Wear long pants to protect your legs. Wear protective hair covering to contain long hair.
- NYLON LINE** – Keep face, hands and feet clear of rotating nylon line at all times.
- THE ROTATING LINE PERFORMS A CUTTING FUNCTION** – Use care when trimming around screens and desirable plantings.
- KEEP ALL BY-STANDERS AWAY** – At a safe distance from work area, especially children.
- IMPORTANT WARNING** – When being used as an Edger, stones, pieces of metal and other objects can be thrown out at high speed by the line. The tool and guard are designed to reduce the danger. However, the following special precautions should be taken:
 - MAKE SURE** that other persons and pets are at least 100 feet away.
 - TO REDUCE THE RISK** of rebound (ricochet) injury, work going away from any nearby solid object such as wall, steps, large stone, tree, etc. Use great care when working close to solid objects and where necessary, do edging or trimming by hand.
 - AVOID ACCIDENTALLY STARTING** – Don't carry plugged-in tool with finger on trigger.
 - DO NOT FORCE THE TOOL** – At a rate faster than the rate at which it is able to cut effectively.
 - USE THE RIGHT TOOL** – Do not use this tool for any job except that for which it is intended.
 - DON'T OVERREACH** – Keep proper footing and balance at all times.
 - DON'T ABUSE CORD** – Don't yank cord from power supply. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
 - DAMAGE TO UNIT** – If you strike or become entangled with a foreign object, stop tool immediately, unplug, check for damage and have any damage repaired before further operation is attempted. Do not operate with a broken hub or spool.
 - DAMAGE TO CORD** – Keep power cord away from rotating line. If you damage the cord, unplug it from the power supply before moving the tool or examining the damage. A damaged cord must be replaced before further use.
 - DISCONNECT TOOL** – When not in use, when replacing line, or prior to cleaning.
 - AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS** – Do not use electric tools in damp or wet locations. Follow all instructions in this Instruction Manual for proper operation of your tool. Don't use the tool in the rain.
 - DO NOT OPERATE** portable electric tools in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.
 - STORE IDLE TOOLS INDOORS** – When not in use, tools should be stored indoors in a dry, locked-up place out of reach of children.
 - GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) PROTECTION** should be provided on the circuits or outlets to be used for the gardening appliance. Receptacles are available having built in GFCI protection and may be used for this measure of protection.
 - SECURE EXTENSION CORD** using the cord retainer shown in Figures 4 and 5.
 - STAY ALERT** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.
 - MAINTAIN APPLIANCES WITH CARE** – Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep lines dry, clean and free from oil and grease.
 - CHECK DAMAGED PARTS** – Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this manual.
 - WARNING:** When servicing double insulated tools, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. Replace or repair damaged cords.
 - WARNING:** To prevent electrical shock hazard, use only with an extension cord suitable for outdoor use. Always connect extension cords to a fused line or one protected by a circuit breaker.

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS: POLARIZED PLUGS

To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.








SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS: EXTENSION CORDS

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. If the extension will be used outside, the cord must be suitable for outdoor work. The letters "WA" on the cord jacket indicate that the cord is suitable for outdoor use.

Volts	Minimum Gauge for Cord Sets				
	Total Length of Cord in Feet	0-25	26-50	51-100	101-150
120V	0-50	18	16	14	12
240V	51-100	101-200	201-300		
More Than	Not more Than		American Wire Gauge		
0 -	6	18	16	14	12
6 -	10	18	16	14	12
10 -	12	16	16	14	12
12 -	16	14	12		Not Recommended

Minimum Gauge for Cord Sets	Total Length of Cord in Feet	0-25	26-50	51-100	101-150
Volts					
120V	0-25	26-50	51-100	101-150	
240V	0-50	51-100	101-200	201-300	
More Than	Not more Than		American Wire Gauge		
0 -	6	18	16	14	12
6 -	10	18	16	14	12
10 -	12	16	16	14	12
12 -	16	14	12		Not Recommended

SAVE THESE INSTRUCTIONS

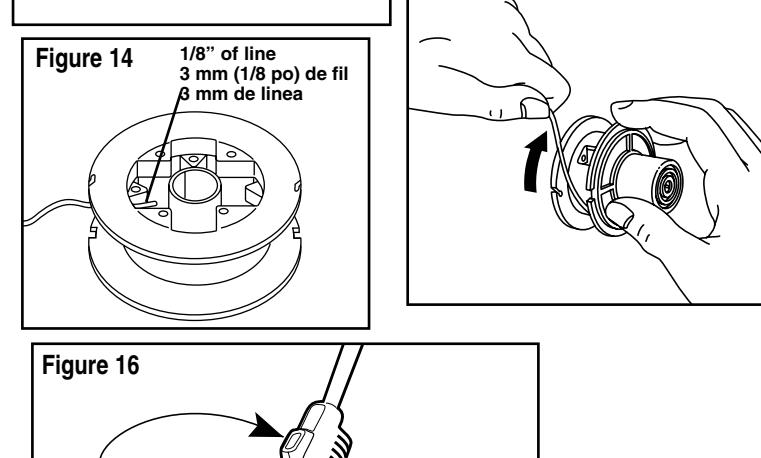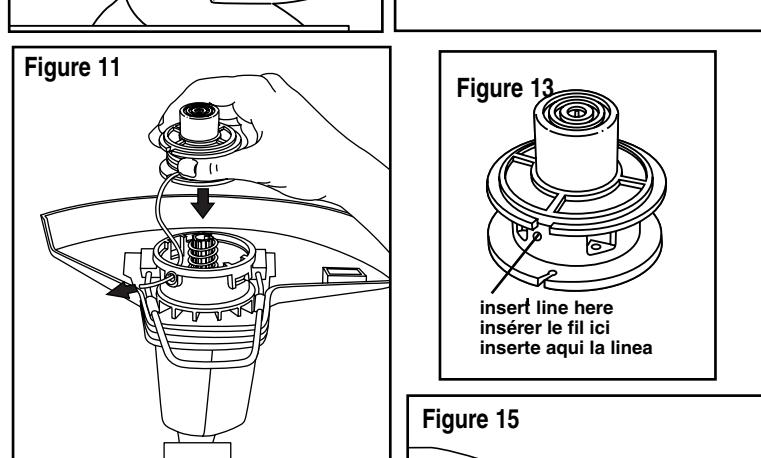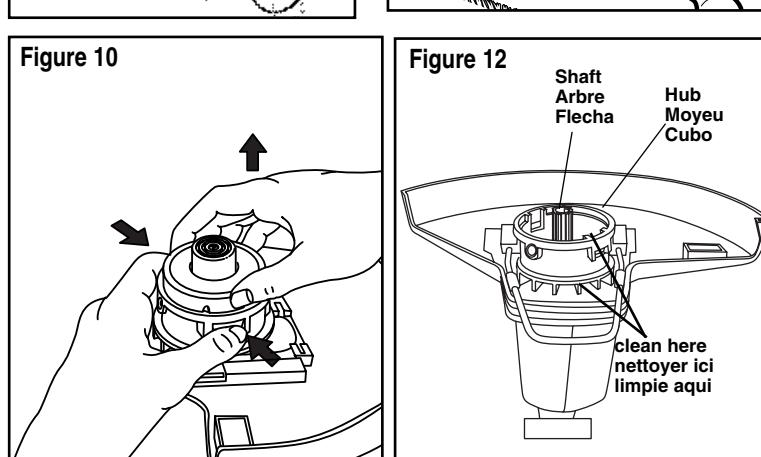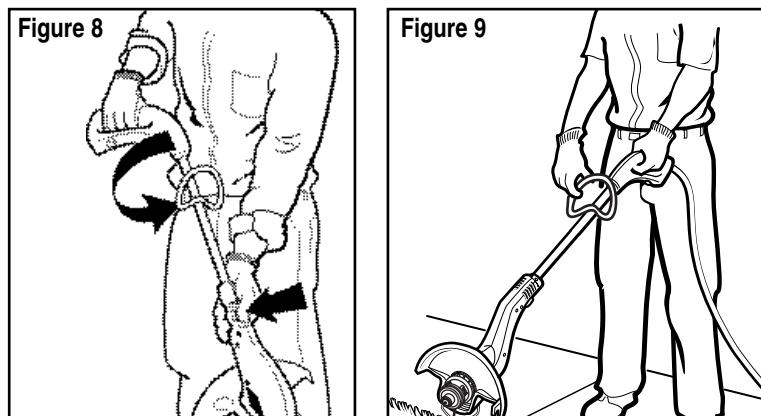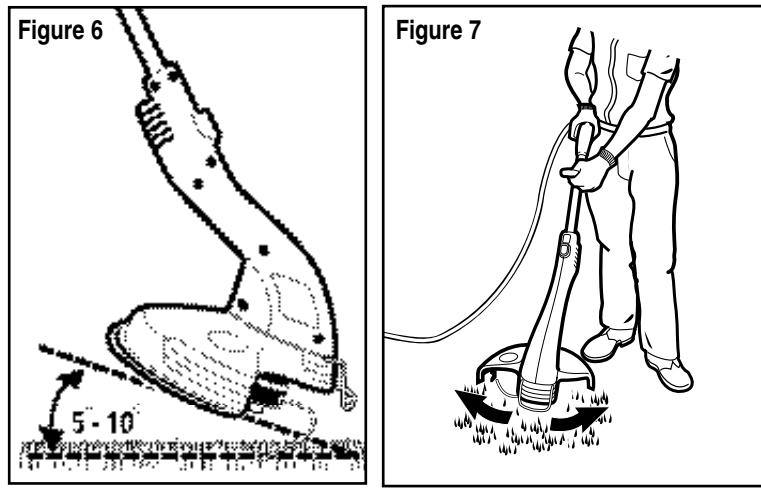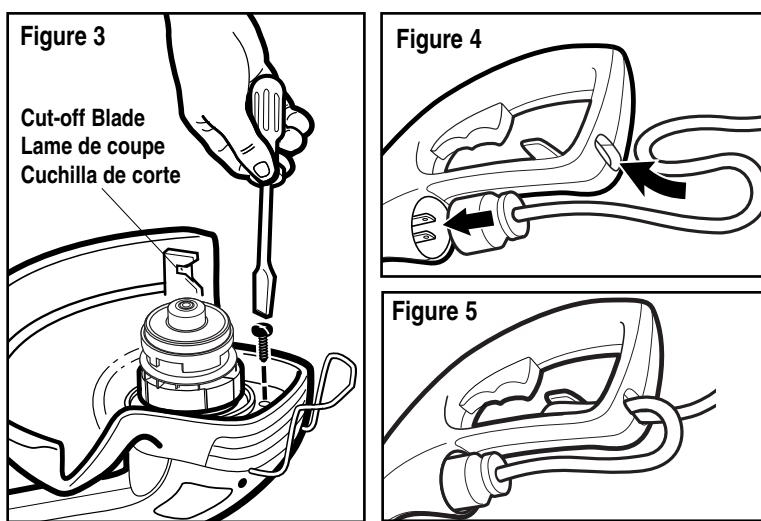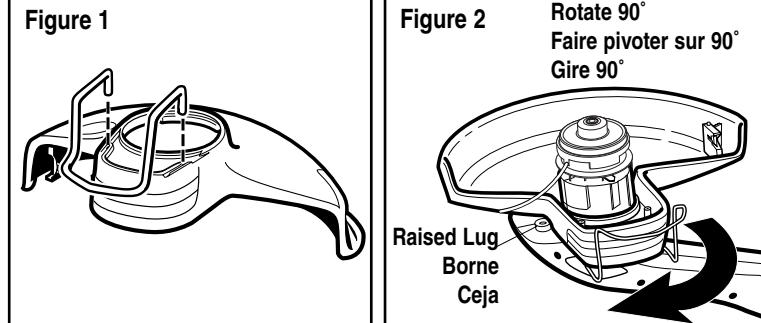

ASSEMBLY / ADJUSTMENT SET-UP

WARNING: The guard must always be on the tool to protect the user.

NEVER OPERATE TOOL WITHOUT GUARD FIRMLY IN PLACE.

Unplug the tool before attempting to attach the guard.

1. Attach edge guide to guard, as shown in Figure 1.

2. Press the guard against the motor housing, as shown in Figure 2 and rotate the guard 90 degrees clockwise until you hit a stop on the housing.

3. With the guard installed, insert the screw, (see figure 3) through the hole in the guard and into the bottom of the Trimmer housing. Tighten the screw. The screw will firmly retain the guard to your trimmer.

4. The guard is not intended to be removed.

5. Secure the extension cord with cord retainer as shown in Figures 4 and 5.

6. The auxiliary handle can be located all around the tube. Simply loosen the knob and position the handle as desired.

OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION: ALWAYS WEAR EYE PROTECTION

CAUTION: Inspect area to be trimmed and remove any wire, cord, or string-like objects which could become entangled in the rotating line or spool. Be particularly careful to avoid any wire which might be bent outwardly into the path of the tool, such as bars at the base of a chain link fence.

1. Angle unit as shown in Figure 6.

2. Slowly swing trimmer side to side, as shown in Figure 7.

3. To convert for maintenance edging (Figure 8) unplug from power source, depress conversion button and rotate the motor housing.

4. When the button snaps back into place the tool is locked in the edger position.

5. Return to trimming position by unplugging the tool, depressing the button and rotating back.

6. To operate as a maintenance edger, position tool above sidewalk, as shown in Figure 9. Rest edge guide as shown.

CUTTING LINE

LINE FEEDING

Your trimmer uses .065" (1.65 mm) diameter, ROUND nylon line to cut grass and weeds quickly and easily. During use, the tip of the nylon line will get shorter due to wear. Gently bump the unit on the ground and the line will feed out. Cutting line will wear faster and require more feeding if the cutting or edging is done along sidewalks or other abrasive surfaces or heavier weeds are being cut.

CLEARING JAMS AND TANGLED LINES

From time to time, especially when cutting thick or stalky weeds, the line feeding hub may become clogged with sap or other material and the line will become jammed as a result. To clear the jam, follow the steps listed below.

1. Unplug the trimmer.

2. Press the release tabs on the line hub cover, as shown in Figure 10 and remove the cover by pulling it straight off.

3. Lift the spool of nylon line out of the hub and clear any broken line or cutting debris from the spool area. (If you plan to replace the spool or wind it, this is the place to do so, otherwise, move on.)

4. Unwrap about one foot (30 cm) of line to ensure that it's undamaged. If it is OK rewind it and insert the line end through the eyelet in the spool hub as shown in Figure 11. Ensure the spring is in place under the spool. Pull the line through the hole to maintain tension while placing the spool down into the hub, as shown in Figure 11.

5. Press the spool down GENTLY and rotate it until you feel it drop into place. Take care to keep the line from becoming trapped under the spool.

6. Snap the hub cap back on. Hold the tool in the trimming position and turn the tool on.

In a few seconds or less, you'll hear the nylon line being cut to the proper length. If not, bump the feed head gently on the ground to initiate a fresh length of line.

SPOOL OR LINE REPLACEMENT (Use .065" diameter ROUND line only)

1. Perform steps 1 and 2 above.

2. Remove the spool from the tool and remove and discard all line on the spool.

3. Choose either **OPTION 1** or **OPTION 2** below for spool or line replacement.

4. Insert the line end through the eyelet in the spool hub, as shown in Figure 11. Ensure the spring is in place under the spool. Pull the line through the hole to maintain tension while placing the spool down into the hub, as shown in Figure 11.

5. Press the spool down GENTLY and rotate it until you feel it drop into place. Take care to keep the line from becoming trapped under the spool.

6. Snap the hub cap back on. Hold the tool in the trimming position and turn the tool on.

In a few seconds or less, you'll hear the nylon line being cut to the proper length. If not, bump the feed head gently on the ground to initiate a fresh length of line.

OPTION 1: ACCESSORY REPLACEMENT SPOOL

Use Black & Decker replacement spool Model No. RS-136.

OPTION 2: REWINDING SPOOL USING BULK LINE

Bulk line for your trimmer/edger is available at extra cost from your local dealer or Black & Decker Service Center. To install bulk line, follow the steps below. (Use .065" diameter ROUND line only)

1. Insert one end of the bulk line into the hole in the spool as shown in Figure 13 & 14 about 1/8" (3.2 mm).

2. Snugly and evenly wind the bulk line onto the spool (Figure 15) in the direction of the arrow on the spool until the line builds up to the notches in the spool rim. Do not overfill sp

▲ MESURES DE SÉCURITÉ : CORDONS DE RALLONGE

S'assurer que le cordon de rallonge est en bon état. Lorsqu'on se sert d'un cordon de rallonge, s'assurer qu'il est de calibre approprié pour la tension nécessaire au fonctionnement de l'outil. L'utilisation d'un cordon de calibre inférieur occasionne une baisse de tension entraînant une perte de puissance et la surchauffe. Le tableau indique le calibre approprié selon la longueur du cordon et les mentions de la plaque signalétique de l'outil. En cas de doute, utiliser un cordon de calibre supérieur. Le chiffre indiquant le calibre est inversement proportionnel au calibre du cordon. Lorsque le cordon de rallonge est utilisé à l'extérieur, il doit être prévu à cet effet. Les lettres «WA» sur la gaine du cordon indiquent que celui-ci peut servir à l'extérieur.

Calibre minimal des cordons de rallonge	
Longueur totale du cordon en pieds	
120 V	0-25 26-50 51-100 101-150
240 V	0-50 51-100 101-200 201-300
Au moins	Au plus
Calibre américain de fil (AWG)	
0 - 6	18 16 16 14 14
6 - 10	18 16 14 12
10 - 12	16 16 14 12
12 - 16	14 12

CONSERVER CES MESURES.

MONTAGE ET RÉGLAGES

• **AVERTISSEMENT :** Le protecteur doit demeurer sur l'outil en tout temps afin de protéger l'utilisateur.

NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL SANS LE PROTECTEUR SOLIDIEMENT FIXÉ.

Débrancher l'outil avant d'installer le protecteur.

- Fixer le guide du rebord au protecteur, tel qu'illustré à la figure 1.
- Appuyer le protecteur contre le carter du moteur (fig. 2) et faire pivoter le protecteur sur 90° dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête contre une butée du carter.
- Lorsque le protecteur est installé, insérer la vis (fig. 3) dans le trou du protecteur et dans celui du dessous du bâti du coupe-bordure. Serrer la vis. La vis retient fermement le protecteur contre le coupe-bordure.
- Le protecteur n'est pas conçu pour être retiré.
- Fixer le cordon de rallonge à l'aide de l'attache-cordon (fig. 4 et 5).
- La poignée auxiliaire peut être fixée n'importe où autour du tube. Il suffit de desserrer le bouton et de placer la poignée à la position voulue.

FONCTIONNEMENT

• **▲ MISE EN GARDE : TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.**

• **▲ MISE EN GARDE :** Inspecter le secteur et enlever tout objet (comme des cordes et des fils de fer) qui risque de se coincer dans le fil ou la bobine. Porter une attention particulière aux bouts de fil de fer (p. ex., la base d'une clôture à mailles en losange) qui pourraient être pliés et se trouver sur le passage de l'outil.

- Incliner l'outil comme le montre la figure 6.
- Imprimer à l'outil un lent mouvement latéral de va-et-vient (fig. 7).
- Pour convertir l'outil pour couper le rebord des pelouses (fig. 8), le mettre hors tension, enfoncez le bouton de dégagement de la tête et faire pivoter la tête du coupe-bordure.
- Lorsque le bouton s'enchaine de nouveau en place, l'outil est verrouillé en position.
- Pour revenir à la position initiale, mettre l'outil hors tension, enfoncez le bouton et faire tourner la tête.
- Pour tailler le rebord de la pelouse, placer l'outil au-dessus du trottoir comme le montre la figure 9. Déposer le guide de rebord de la façon illustrée.

FIL DE COUPE

ALIMENTATION DU FIL

On doit utiliser du fil ROND de nylon de 1,65 mm (0,065 po) de diamètre avec cet outil afin de lui permettre de couper facilement et rapidement le gazon et les mauvaises herbes. Le bout du fil de nylon devient effiloché et usé avec le temps. Cogner légèrement l'outil contre le sol pour faire avancer automatiquement le fil. Ce dernier s'use plus rapidement lorsqu'on taille le bord des trottoirs ou le long des surfaces abrasives, ou lorsqu'on coupe des mauvaises herbes tenaces.

BLOCAGE ET FIL EMMÉLÉ

Il arrive parfois que le moyeu se bloque surtout lorsque l'herbe est haute ou imposante; cela bloque alors le fil. Pour dégager le fil et le moyeu, faire ce qui suit.

- Débrancher l'outil.
- Enfoncer les pattes de dégagement du couvercle du moyeu (fig. 10) et retirer le couvercle dans le tirant hors de l'outil.
- Retirer le moyeu et dégager tout morceau de fil cassé ou tout autre débris. (Lorsqu'on veut en profiter pour remplacer le moyeu et de le rembobiner, c'est l'occasion de le faire. Sinon, passer à l'étape suivante.)
- Dérouler environ 30 cm (1 pi) de fil afin de s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Lorsque le fil est bon, l'enrouler et en insérer l'extrémité dans l'œillet du moyeu (fig. 11). S'assurer que le ressort se trouve sous la bobine. Sortir le fil du trou afin de maintenir la tension alors qu'on replace la bobine dans le moyeu avec la flèche vers le haut (fig. 11).
- Enfoncer DOUCEMENT la bobine et la faire tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. (Lorsqu'elle est en place, elle devrait tourner librement de quelques degrés à gauche et à droite.) Éviter de coincer le fil sous la bobine.
- Réenclencher le couvercle du moyeu en place et remettre l'outil sous tension. Au bout de quelques secondes, on entend la coupe automatique du fil à la longueur appropriée. Lorsque ce n'est pas le cas, cogner légèrement l'outil contre le sol pour faire avancer automatiquement un bout de fil.

REMPLACEMENT DE LA BOBINE OU DU FIL (Utiliser seulement le fil ROND de nylon de 1,65 mm (0,065 po) de diamètre.)

- Reprendre les étapes 1 et 2 indiquées ci-dessus.
- Retirer la bobine de l'outil. Enlever et jeter le fil qui reste dans la bobine.
- Remplacer le fil ou la bobine en choisissant l'**OPTION n° 1** ou l'**OPTION n° 2** indiquées ci-dessous.
- Insérer l'extrémité du fil dans l'œillet du moyeu de la bobine, tel qu'illustré à la figure 11. S'assurer que le ressort se trouve sous la bobine, puis faire sortir le fil du trou, tout en le gardant tendu, et replacer la bobine dans le moyeu (fig. 11).
- Enfoncer DOUCEMENT la bobine et la faire tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (une fois en place, elle devrait tourner librement de quelques degrés d'un côté et de l'autre). Éviter de coincer le fil sous la bobine.
- Réenclencher le couvercle du moyeu et le ressort, et mettre l'outil en marche. Après quelques secondes, un son se fera entendre indiquant que le fil a été coupé à la longueur appropriée. Lorsque ce n'est pas le cas, cogner légèrement l'outil contre le sol pour faire avancer automatiquement un bout de fil.

OPTION N° 1 : BOBINE DE RECHANGE

Utiliser une bobine de rechange, modèle n° RS-136, de Black & Decker.

OPTION N° 2 : REMBOBINAGE DE FIL EN Vrac SUR LA BOBINE

Le fil en vrac est vendu séparément chez les dépositaires locaux ou dans les centres de service Black & Decker. Pour installer le fil en vrac, on doit suivre les étapes suivantes (utiliser seulement le fil ROND de nylon de 1,65 mm (0,065 po) de diamètre) :

- Insérer une extrémité du fil dans le trou de la bobine (fig. 13 et 14), environ 3,2 (1/8 po).
- Embobiner uniformément et solidement le fil en vrac sur la bobine (fig. 15) (suivre le sens de la flèche indiquée sur celle-ci) jusqu'aux entailles situées sur le bord de la bobine. Ne pas trop remplir la bobine. On peut y enrouler environ 6 m (20 ft) de fil.

ENTRETIEN

Débrancher l'outil de la source d'alimentation électrique.

1. S'assurer que les fentes d'admission d'air (figure 12) sont propres afin d'éviter de surchauffer l'outil.

2. Le fil peut s'assécher après un certain temps. Afin de maintenir le fil en parfaite condition, conserver les bobines de recharge chargées ou le fil en vrac dans un sac en plastique étanche auquel on ajoute environ une cuillère à table d'eau.

3. Nettoyer les pièces en plastique au moyen d'un savon doux et d'un lingot humide.

4. NE JAMAIS immerger l'outil dans l'eau ni l'arroser au moyen d'un boyau. Ne jamais laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de l'outil.

5. Ne pas ranger l'outil sur des fertilisants ou des produits chimiques, ni près de ceux-ci.

6. NE PAS nettoyer l'outil au moyen d'un nettoyeur sous pression.

7. Le coupe-fil situé sur le bord du dispositif de protection peut s'user après un certain temps. On recommande d'ajuster périodiquement la lame au moyen d'une lime.

IMPORTANT : Pour assurer la SÉCURITÉ D'EMPLOI et la FIABILITÉ de l'outil, n'en confier la réparation, les rajustements et la mise au point qu'à un centre de service ou à un atelier d'entrepreneur n'utilisant que des pièces de recharge identiques.

ACCESOIRES

Utiliser une bobine de rechange, modèle n° RS-136, de Black & Decker.

Rembobiner le fil de nylon (en vrac ou dans une bobine de recharge chargée), tel qu'indiqué dans le présent guide.

• UTILISER SEULEMENT LE FIL MONOFILAMENT DE NYLON DE 1,65 mm (0,065 po) DE DIAMÈTRE. Ne pas utiliser du fil en étoile ou du fil plus épais afin d'éviter de surcharger le moteur et de surchauffer l'outil. Ce dernier ne fonctionne correctement que lorsqu'on utilise le fil approprié. Ce fil est vendu séparément chez les dépositaires locaux ou dans les centres de service autorisés.

• **AVERTISSEMENT :** L'utilisation d'un accessoire non recommandé par Black & Decker peut présenter un danger.

Renseignements relatifs au service

Black & Decker exploite un réseau complet de centres de service et d'ateliers d'entretien autorisés par toute l'Amérique du Nord. Le personnel de tous les centres de service Black & Decker a reçu la formation voulue pour assurer l'entretien efficace et fiable des outils électriques.

Pour obtenir des renseignements d'ordre technique, des conseils relatifs aux réparations ou des pièces de rechange d'origine, communiquer avec le centre de service Black & Decker de la région.

On peut trouver l'adresse du centre de service de la région dans l'annuaire des Pages Jaunes à la rubrique «Outils électriques» ou en composant le numéro suivant :

1 800 544-6966.

Garantie complète de deux ans pour utilisation domestique

Black & Decker garantit le produit pour une période de deux ans contre tout vice de matière ou de fabrication. Le produit défectueux sera réparé ou remplacé sans frais en vertu de l'alternative suivante.

Le premier choix ne donne droit qu'à un échange; il s'agit de retourner le produit chez le détaillant d'où il provient (si celui-ci participe au programme d'échange). Il faut alors retourner le produit dans le délai impartie par le détaillant (habuellement, entre 30 et 90 jours de la date d'achat). Le détaillant peut exiger une preuve d'achat. Prière de vérifier avec le détaillant quant à sa politique relative aux retours au-delà des délais accordés pour l'échange.

Le second choix consiste à retourner le produit (port payé) à un centre de service Black & Decker où il sera réparé ou remplacé, à notre gré. Une preuve d'achat peut être exigée. Les coordonnées des centres de service Black & Decker se trouvent à la rubrique «Outils électriques» des Pages jaunes.

La présente garantie ne couvre pas les accessoires. Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le directeur du centre de service Black & Decker de la région.

Le produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

Imported by / Importé par
Black & Decker Canada Inc.
100 Central Ave.
Brickville (Ontario) K6V 5W6

Voir la rubrique «Outils électriques»
des Pages jaunes
pour le service et les ventes.



bien ou cambier en un centre de service autorisé, à moins que se dîga otra cosa en este manual.

• **ADVERTENCIA:** Cuando efectúe servicio a herramientas con doble aislamiento, UTILICE ÚNICAMENTE REFACCIONES IDÉNTICAS. Repare o reemplace los cables dañados.

• **ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de choque eléctrico, utilice solamente cables de extensión adecuados para intemperie. Conecte siempre las extensiones a una línea protegida por un fusible o por un interruptor de circuito.

▲ ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: CLAVIJAS POLARIZADAS

Se emplean clavijas polarizadas (con una pata más ancha que la otra) para reducir los riesgos de choque eléctrico y se requiere el empleo de una extensión polarizada. La clavija de la herramienta ajustará solamente de una manera en la extensión polarizada. Si no ajusta, inviértala; si aún no ajusta, consiga una extensión polarizada correcta. Una extensión polarizada requerirá del uso de una toma de corriente de polarizada. Esta clavija se ajustará a la toma de corriente polarizada de una sola manera. Si la clavija no se ajusta perfectamente, inviértala. Si aún no se ajusta, haga que un electricista calificado le instale la toma de corriente polarizada apropiada. Se pueden utilizar extensiones de tres cables con esta unidad. No modifique o haga cambios en la clavija del equipo, la toma o la clavija de la extensión por ningún motivo.

▲ ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: CABLES DE EXTENSIÓN

Asegúrese que su extensión esté en buenas condiciones. Cuando utilice una extensión, asegúrese que tenga el calibre suficiente para conducir la corriente que su herramienta necesita. Una extensión con calibre menor al necesario causará una caída en el voltaje de la línea, resultando en pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla siguiente muestra el calibre correcto para usarse, de acuerdo con la longitud de la extensión y el amperaje en la placa de identificación. Si tiene dudas, utilice el calibre siguiente. Mientras menor sea el número del calibre, mayor será la capacidad del cable. Si la extensión se va a utilizar a la intemperie, deberá ser adecuada para ello. Las siglas "WA" indican que una extensión es apropiada para utilizarse a la intemperie.

Volts	0-7.6	7.9-15.2	15.5-30.4	30.7-45.7
240 V	0-15.2	15.5-30.4	30.7-60.9	61.2-91.4

Amperaje	Más de	No más de	CALIBRE AWG
0 - 6	18	16	16 14
6 - 10	18	16	14 12
10 - 12	16	16	14 12
12 - 16	14	12	No se recomienda

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENSAMBLAJE/AJUSTES INICIALES

• **ADVERTENCIA:** La guarda debe permanecer siempre en la herramienta para proteger al usuario. **NUNCA OPERE LA HERRAMIENTA SIN QUE LA GUARDA ESTE SUJETA FIRMEMENTE EN SU SITIO.**

Desconecte la herramienta antes de colocar la guarda.

- Instale la guía para bordes en la guarda, como se muestra en la Figura 1.
- Oprima la guarda contra la carcasa del motor, como se observa en la figura 2 y gire la guarda 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj hasta que haga contacto con el topo de la carcasa.
- Con la guarda instalada, inserte el tornillo (observe la Figura 3) a través del orificio de la guarda y en la parte inferior de la carcasa de la podadora. Apriete el tornillo. El tornillo sujetará firmemente la guarda a su podadora.
- La guarda no está diseñada para quitarse.
- Asegure la extensión con el retén como se indica en las figuras 4 y 5.
- El mango auxiliar se puede colocar